

INDUSTRY REPAIRING AGENT


工业修补剂



9

◆工业修补剂系列产品是以金属及合金为基材的聚合金属复合型修补材料,用于修补和密封各种金属铸件的砂眼、气孔、裂纹等缺陷,修复各种磨损的设备零件及高温下的设备密封及修补。

产品名称	SKU	型号	包装规格	耐温范围
铸造缺陷修补剂	AE1200571	K101	250G/套	-60~120
VV钢质修补剂	AE1201559	K112	500G/套	-60~150
钢质修补剂	AE1201804	K114	250G/套	-60~150
铸铁修补剂	AE1197467	K111	500G/套	-60~150
铝质修补剂	AE1201653	K113	250G/套	-60~150
超级金属修补剂	AE1201860	K2111	500G/套	-60~150

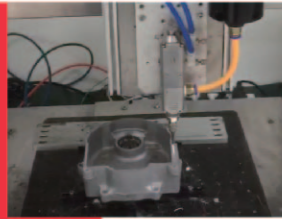

DISPENSING SUPPLIES

点胶耗材

10

- ◆底座采用塑料材质,针头采用不锈钢材质。坚固耐用,常用于工业点胶,实验教学等。所有钢管针头皆采用无毛边加工工艺,液体吐出精度高。
- ◆TT斜式全塑点胶针头,适用于高粘度的液体。
- ◆高精度的不锈钢,经过先进的加工工艺,进行内外精密抛光,能杜绝堵塞现象,并让针头内壁完全清洗,绝不污染胶水,长度控制和耐用性很好,不同应用涂覆点胶可选择不同口径。

产品名称	长度	规格	包装
半英寸塑钢螺口针头	总长30MM,外露长度13MM	14G~34G	50支/盒
1英寸塑钢螺口针头	总长43MM,外露长度25.5MM	14G~34G	50支/盒
1.5英寸塑钢螺口针头	总长55MM,外露长度38MM	14G~34G	50支/盒
TT协式针头	总长度约为31.5MM	10G~30G	50支/盒
1/4英寸全金属不锈钢针头	管长6.5MM,总长18.5MM	8G~30G	120支/盒
1/2英寸全金属不锈钢针头	管长13MM,总长25MM	8G~30G	120支/盒
1英寸全金属不锈钢针头	管长25MM,总长37MM	8G~30G	120支/盒
1.5英寸全英寸不锈钢针头	管长38MM,总长50MM	8G~30G	120支/盒

◆混合管俗称混胶头,点胶嘴,混料杆,螺旋管,螺旋棒,主要用于将双组份液体材料进行混合。

产品名称	SKU	适用范围	核心规格
混合管	AE1609884	A5.4-17	卡扣,内径5.4MM,出胶口径1.5MM 长度103MM,混合节数17
混合管	AE1611147	F06-16	卡扣,绿色,内芯直径5.4MM, 出胶口径1.8MM 总长度83MM,节数16节
AB胶静态混合管	AE1767357	MBQ05-16	旋口,50ML,内径5.3MM,出胶口径1.5MM 长度90MM,混合节数16节



自有品牌专区

ZKH

PRODUCT CATALOGUE 胶黏剂产品手册



联络我们

400-680-9696

邮箱: info@zkh.com

总部: 上海市闵行区申滨路36号 丽宝广场 T4座3A-7层

网址: www.zkh.com

PRODUCT INTRODUCTION

产品介绍

1



INSTANT GLUE 瞬干胶

- ◆ ZKH-502适用于大部分基材的快速粘接固定。
- ◆ ZKH-8401适用于大多数金属、塑料或弹性材料的快速粘接,尤其适用于粘接多孔、酸性及吸收材料。例如:木材、纸、皮革或织物。若与表面处理剂

结合使用,也适用于PVC、尼龙、PP、PE等难粘接材料的粘接。

- ◆ ZKH-8406塑料和需要快速固定的弹性体材料,尤其适用于粘接多孔、酸性及吸收材料。
- ◆ ZKH-8495适用于大多数金属、塑料或弹性体材料的快速粘接,尤其适用于乙烯基塑料自身之间的粘接,或将乙烯基塑料粘接到金属材料上的场合。
- ◆ ZKH-8460适用于大多数金属、塑料或弹性体材料的快速粘接。尤其适用于通风差、对外观要求较高的场合。
- ◆ ZKH-8496适用于大多数金属、塑料或弹性体材料的快速粘接、透明增韧,尤其适用于需要弹性粘接的场合。

产品名称	SKU	型号	包装规格	颜色
瞬干胶	AA2728779	502	20G/支	透明
瞬干胶	AA2728780	8401	20G/支	透明
瞬干胶	AA2728781	8406	20G/支	透明
瞬干胶	AA2728782	8495	20G/支	透明
瞬干胶	AA3352372	8460	20G/支	透明
瞬干胶	AA5133736	8496	20G/支	透明

THREAD LOCKING GLUE 螺纹锁固胶

- ◆ ZKH-8222适用于常见金属螺纹的锁固,尤其适用于M2~M13的螺纹锁固。



2

- ◆ ZKH-8243适用于表面惰性螺纹的锁固,尤其适用于部件表面有轻微油污的螺纹锁固,M20以下的螺纹锁固。
- ◆ ZKH-8263适用于常见金属螺纹的锁固,尤其适用于M50以下的螺纹的长期性锁固。
- ◆ ZKH-8271适合于锁固和密封螺纹紧固件。
- ◆ ZKH-8272适用于高温场合螺纹的长期性锁固,尤其适用于气缸头双头螺纹的锁固和M40以下的螺纹的长期性锁固。
- ◆ ZKH-8290适用于M2~M12的螺纹锁固,也适用于焊缝、铸件砂眼等微孔的密封。

产品名称	SKU	型号	包装规格	颜色
螺纹锁固胶	AA5133742	8222	50ML/支	紫色
螺纹锁固胶	AA2728785	8243	50ML/支	蓝色
螺纹锁固胶	AA2728786	8263	50ML/支	红色
螺纹锁固胶	AA5123128	8271	50ML/支	红色
螺纹锁固胶	AA5133729	8272	50ML/支	红色
螺纹锁固胶	AA2728788	8290	50ML/支	绿色


CYLINDRICAL ADHESIVE 圆柱固持胶



3

- ◆ ZKH-8620适用于配合间隙0.38MM以下的圆柱形部件的固持作业,可用于温度200°C的高温场合。对于钢材的固持效果非常突出。
- ◆ ZKH-8638适用于配合间隙0.38MM以下的圆柱形部件的固持作业。10分钟初固,尤其适用于工作节拍较快的场合。
- ◆ ZKH-8648适用于配合间隙0.15MM以下的圆柱形部件的固持作业,也可用于过盈配合,对不锈钢材质粘接效果突出。5分钟初固,尤其适用于工作节拍较快的场合。
- ◆ ZKH-8680适用于配合间隙0.38MM以下的圆柱形部件的固持作业。对滑动配合的轴承粘接效果尤为突出。

产品名称	SKU	型号	包装规格	颜色
圆柱固持胶	AA5133751	8620	50ML/支	绿色
圆柱固持胶	AA2901060	8638	50ML/支	绿色
圆柱固持胶	AA5133749	8648	50ML/支	绿色
圆柱固持胶	AA5133747	8680	50ML/支	绿色

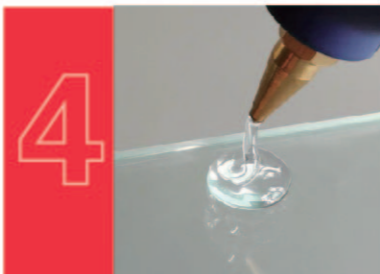


HOT MELT ADHESIVE 热熔胶

- ◆ 可以粘合皮革,玻璃,金属,木材,塑料袋,纺织品等多种材料。
- ◆ 可用于电子,手工艺品,玩具,纸箱包装,金属,塑料,盒子等领域。

产品名称	SKU	包装规格	颜色
热熔胶	AA3050457	25KG/箱	半透明

WEATHERRESISTANT SEALANT 耐候密封胶

- ◆ 用于各种门窗的密封。可用于玻璃、不锈钢材质的高级门窗系统的接缝处。可用于室内外玻璃装饰。

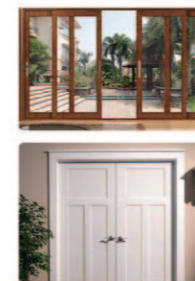

5

产品名称	SKU	型号	包装规格	颜色
中性硅酮耐候密封胶	AA2728772	793	300ML	瓷白色
中性硅酮耐候密封胶	AA2728773	793	300ML	半透明
中性硅酮耐候密封胶	AA2728774	793	300ML	灰色
中性硅酮耐候密封胶	AA2728775	793	300ML	黑色
酸性硅酮密封胶	AE1875922	666	300ML	透明
酸性硅酮密封胶	AE1875925	666	300ML	亮白色
中性硅酮耐候密封胶	AE2228614	1000	300ML	透明

ANTI-MILDEW 防霉胶

- ◆ 一种单组分酸性固化密封胶,具有很高的性能和很好的耐候性,不受极端温度的影响,0级防霉。可以用于室内外需要防霉的场所,比如厨房,卫生间等场所。

产品名称	SKU	型号	包装规格	颜色
中性硅酮防霉胶	AC0211842	665	300ML	白色
中性硅酮防霉胶	AC0212522	665	300ML	半透明



6

NEUTRAL SILICONE STRUCTURAL ADHESIVE 中性硅酮结构胶


- ◆ 一种在室温下固化的单组分中性固化密封胶,适用于玻璃幕墙、阳光房、铝板幕墙及金属结构工程的结粘接装配密封。也可以用于玻璃间的错接或对接,采光顶、中空玻璃二道粘接密封。



产品名称	SKU	型号	包装规格	颜色
单组份幕墙结构胶	AA3020443	995	590ML	黑色
单组份幕墙结构胶	AA3020444	995	590ML	灰色
单组份幕墙结构胶	AC6266653	995	590ML	白色

FLAT SEALANT 平面密封胶

- ◆ 广泛应用于大间隙及挠性连接件的平面密封,如桥箱、法兰、发动机油底壳及端盖结合面等部位。

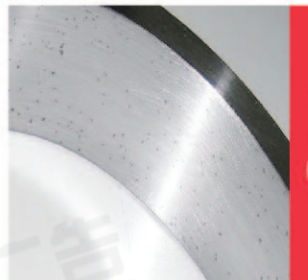

8

产品名称	SKU	型号	包装规格	颜色	最低填缝间隙
平面密封胶	AE1774335	1596	300ML	灰色	0.6MM
平面密封胶	AE1329601	1598	300ML	黑色	0.6MM
平面密封胶	AA2728792	587	300ML	蓝色	0.6MM
平面密封胶	AA5133735	587	80ML	蓝色	0.6MM